

取扱説明書

PLD7000BL/9000BL



使用上のご注意

このたびはディプロマット製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。金庫を正しく安全に使っていただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書、および同梱の注意書き等は必ずお読みください。本取扱説明書等は、金庫を操作する際にいつでも見れるように、大切に保管してください。

警告 安全上のご注意 (必ずお守りください)


- 不安定な場所、十分な耐荷重がない場所への設置はしないでください。倒れたり、落下したりする恐れがあります。
- 保守が不可能な場所や水平でない場所に設置しないでください。修理が出来ないことや、ドアが急に開閉する恐れがあり危険です。
- ドアを開けたままで持ち上げたり移動したりしないでください。ドアが急に開閉する恐れがあり危険です。
- お子様には触らせないでください。ドアに指を挟んだりして怪我をする恐れがあります。
- 金庫の移動は専門の業者に依頼してください。その場合でも移動する時は安全に注意し慎重に取り扱ってください。作業する人が怪我をする恐れがあり危険です
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。分解や改造により怪我をする恐れがあり危険です。

注意


- 湿気や大きな温度変動のある場所には置かないでください。
 - 水濡れ、油汚れ、埃、錆、腐食、極寒、極暑、温泉地での使用、虫の侵入、愛玩動物等の糞尿等は故障の原因になります。
 - ドアを閉じるときに手や指を挟まないように注意してください。
 - ドアを開けた状態で長時間放置しないでください。
※ ドアの重量でヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。セキュリティ上のことも考え、ドアを開けている時間は必要最低限にしてください。
 - ドアの開閉時に下方向、または上方向へ力を加えないでください。
※ ヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。設置場所によっては金庫が動いたりする恐れもございます。安全面も含め、ドアはゆっくり水平に動かしてください。
 - カンヌキを出したままドアを閉めないでください。
※ 金庫本体にカンヌキが接触することで、金庫の破損、歪み等が発生し、動作に支障をきたす恐れがございます。
 - 金庫内に収納物を詰め過ぎないでください。ドアの開閉が出来ないことや収納物を壊す恐れがあります。
 - 登録した暗証番号は忘れないようにしてください。
 - 本製品の収納物に関する一切の責任は負いません。
- ※ 設置環境やご使用方法が原因での故障と判明した場合は弊社規定により、保証期間内であっても保証の対象外とさせていただきます。保証規定についてはディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。
- ・ 金庫の右側面上部に「MODEL」番号と「SERIAL」番号の記載されているシールがございます。カスタマーサービスデスクへお問い合わせの際は、この番号が必要となりますので、すぐにシールが確認出来る場所への設置をおすすめ致します。
- 「MODEL」番号と「SERIAL」番号の確認が出来ない場合は、お問い合わせの対応にお時間をいただくか、対応が出来ない場合がございます。

概要

付属品

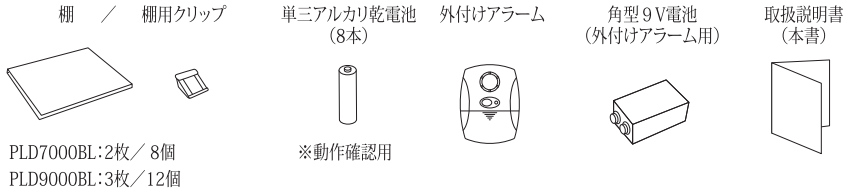

各部の名称

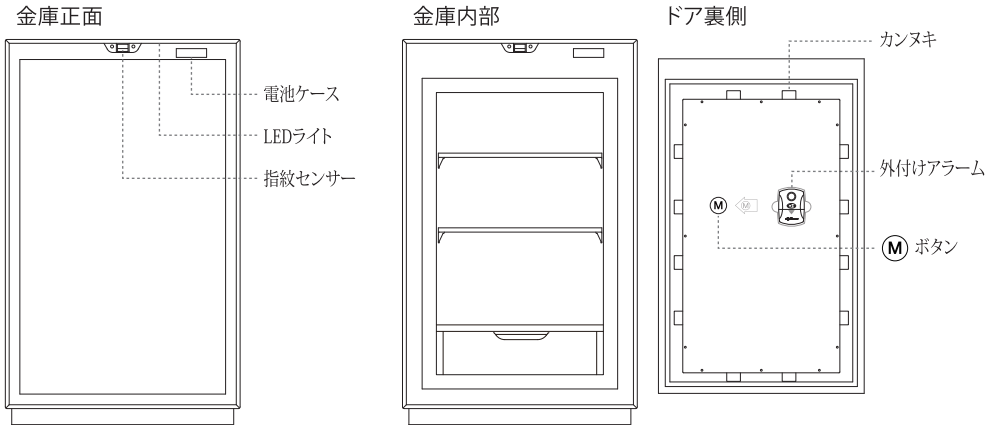


タッチパネル



1. 乾電池の取り付け・交換

初めてのご使用前に


- 1) ドアフレーム右上の電池ケースを押して取り出してください。
- 2) アルカリ単三乾電池をプラス・マイナスを確認しながら8本入れてください。

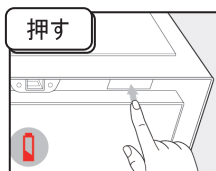

- 1) ドアフレーム右上の電池ケースを押す。



- 2) 電池ケースを引き、取り出す。

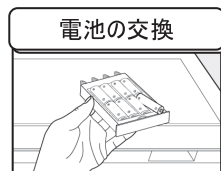

- 3) 8本ともおなじ種類の新品の電池に交換する。
(goodと表示され登録が完了する。)

- * 電池消耗表示が点灯した時、あるいはディスプレイに「**LoBAtt**」表示が出たときは、正常に動作しないことがあります。その場合は、速やかに同じ種類の新品のアルカリ乾電池を8本とも入れ替えてください。
- * 乾電池が完全に消耗しても、暗証番号は消えずに保持されています。

2. 暗証番号での金庫の開け方


初期設定されている暗証番号は1234です。




- 1) タッチパネルをタッチする



- 2) 暗証番号を入力する
(初期暗証番号は1234)

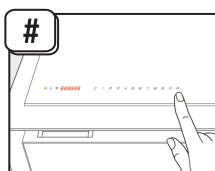

- 3) **#** を入力する
(**OPEnEd**と表示)

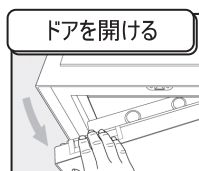


- 4) ドアを開ける

- * **注意** 間違った暗証番号を入力すると、**Error** の表示が出ます
(※ 5分間ロック状態になります。)
- * 5回連続で暗証番号の入力を間違えると5分間キーの操作ができなくなります。
 - 1) 5分間ロック状態の間は、キー操作ができません。
 - 2) ロック解除の残時間が 一分一秒 でディスプレイに表示されます
例) 残時間が 4分 29秒 の場合 4_29 と表示されます。
 - 3) 5分経過し、残時間の表示が消えると、キー操作が行えます。
- * **便利な機能** スランブル番号 (暗証番号の覗き見防止機能)
暗証番号の入力時に前後に任意の数字を入力しても、どこかに正しい番号を連続して入力していると解錠することができます。(最大3文字の間に入力してください。)
例) 暗証番号が1234の場合321(任意番号)1234 (暗証番号)111(任意番号)でも解錠することができます。

3. 暗証番号の設定


ドアを開けた状態で設定します。
まず、お客様で暗証番号を決めてください。(4～16桁まで登録可能です。)

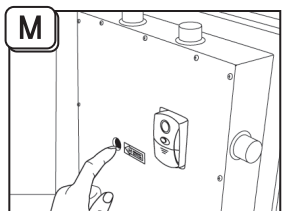

1) ドア裏の **M** ボタンを押す



2) **新しい暗証番号** を入力する
(4～16桁)

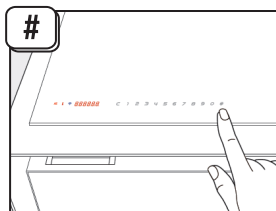

3) **#** を入力すると
good と表示され登録が完了する。

* 注意

- 1) ドアを閉める前に、2. 金庫の開けかたを参照して **OPEnEd** と表示されるかどうか確認してください。
- 2) セキュリティの観点から、類推しやすい電話番号、誕生日、連続番号などは暗証番号として設定しないでください。

4. 指紋の登録設定

ドアを開けた状態で設定します。



1) ドア裏の **M** ボタンを押す




2) **3** を入力する



3) **#** を入力する




4) 現在お使いの **暗証番号** を入力する

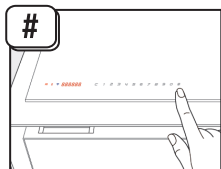

5) **#** を入力する
(指紋センサーの
青いライトが点滅)



6) センサーの上に 指を3回置きます
1 回目 to 置いた時 **1st** と表示されます
2 回目 to 置いた時 **2nd** と表示されます
3 回目 to 置いた時 **good** と表示されると登録完了です

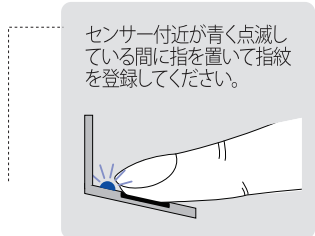

* 注意:

- 1) ドアを閉める前に指紋が正しく登録されているかどうかを 5. 指紋での金庫の開けかたをご覧ください **OPEnEd** と表示されるか確認してください
- 2) 指紋が薄い場合、キズ等がある場合は登録が出来ない場合もございます。

* 指紋は32個まで登録できます


5. 指紋での金庫の開けかた



1) タッチパネルをタッチする



2) 指紋センサーの上に指を置く
(OPEnEd)と表示

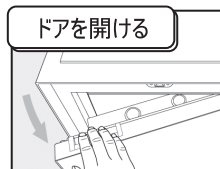

3) ドアを開ける

* 注意:未登録の指紋をスキャンすると (Error) と表示されます。

* 5回連続で指紋認証を間違えると約5分間キーの操作ができなくなります。(※5分間ロック状態になります。)


1) その間はキー操作ができません。

2) ロック解除の残時間が分一秒でディスプレイに表示されます。例)残時間4分29秒の場合4_29と表示されます。


3) 5分経過し、残時間の表示が消えると、キー操作が行なえます。

6. 指紋の消去方法

ドアを開けた状態で操作します。

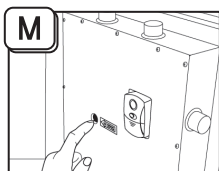


1) ドア裏のMボタンを押す

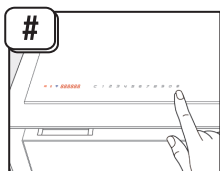

2) #を入力する



3) 3を入力する

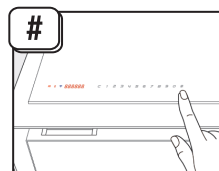

4) #を入力すると
(CLEAN)と表示され消去される

* この操作で全ての指紋が消去されます。一部の指紋のみの消去はできません。

7. ロックのかけ方



ドアを閉めると自動でロックがかかります。(CLOSEd)と表示が出ます


※ 注意

- カンヌキが出た状態でドアを閉めないでください。(故障のおそれがあります。)
- ドアはゆっくり静かに閉めてください。
- ドアを閉めてもロックがかからない場合、(Error)と表示されます。
- ドアを開けたまま約90秒経過するとドア開放警告音になります。

8. マルチユーザーモード

- 通常で使用になる暗証番号とは別に、暗証番号を1つ追加登録することができます。(2つ目の暗証番号)
* マルチユーザーモードと9.デュアルコントロールモードは同時には使用できません。

設定方法

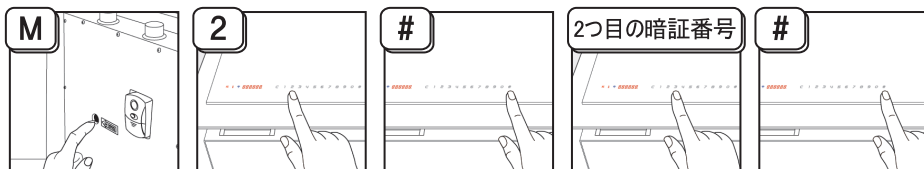

- 1) ドア裏の **M** ボタンを押す
- 2) **2** を入力する
- 3) **#** を入力する
- 4) **2** 目目の暗証番号を入力する (4~16桁)
- 5) **#** を入力すると **good** と表示され2つ目の暗証番号が登録される

* 注意


- 1) 2つ目の暗証番号は、1つ目の暗証番号とは異なる番号を設定してください。
- 2) ドアを閉める前に 8.マルチユーザーモード—金庫の開けかたを参照して 2つ目の暗証番号を入力し **OPENed** と表示されるかどうか確認してください。
- 3) 2つ目の暗証番号を新しくするときには 8.マルチユーザーモード—設定方法 を参照してください。
- 4) 1つ目の暗証番号を新しく設定するときには 3.暗証番号の設定方法 を確認してください。

金庫の開け方



- 1) タッチパネルをタッチする
- 2) 1つ目の暗証番号もしくは 2つ目の暗証番号を入力する
- 3) **#** を入力する (**OPENed** と表示)
- 4) ドアを開ける

解除方法

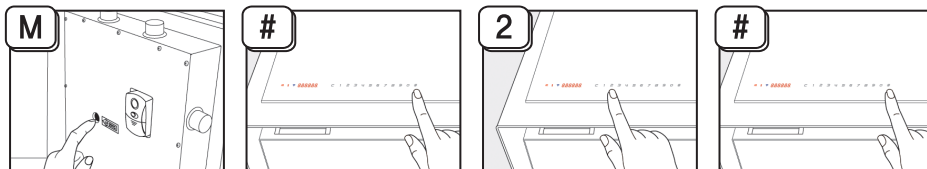


- 1) ドア裏の **M** ボタンを押す
- 2) **#** を入力する
- 3) **2** を入力する
- 4) **#** を入力すると **CLEAR** と表示され解除される

- * 注意 マルチユーザーモードを解除すると自動的に2つ目の暗証番号は消去されます。
マルチユーザーモードの解除では、1つ目の暗証番号は消去されません。

9. デュアルコントロールモード(指紋+暗証番号)

- 指紋を一度も登録していない場合は、4. 指紋の登録設定 にて登録してください。
- 暗証番号と指紋認証の組み合わせによる解錠ができます。
- * デュアルコントロールモードとマルチユーザーモードは同時には使用できません。


設定方法

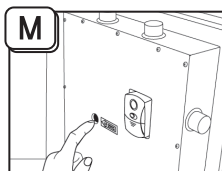

- 1) ドア裏の **M** ボタンを押す



- 2) **5** を入力する

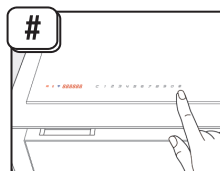

- 3) **#** を入力すると設定される

* 注意

- ドアを開める前に 9. デュアルコントロールモード—金庫の開け方 を参照し **OPEnEd** と表示されるかどうか確認してください。
- 指紋を変更する場合は 4. 指紋の登録設定 を参照し変更してください。
- 暗証番号を変更する場合は 3. 暗証番号の設定 を参照し変更ください。

金庫の開け方




- 1) タッチパネルにタッチする
dUAL と表示



- 2) 指紋センサーに指を置く



- 3) 暗証番号を入力する

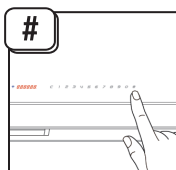


- 4) **#** を入力する
OPEnEd と表示




- 5) ドアを開ける

解除方法

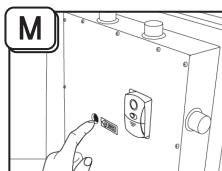


- 1) ドア裏の **M** ボタンを押す

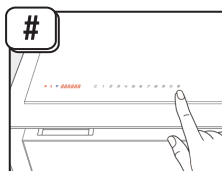

- 2) **#** を入力する



- 3) **5** を入力する

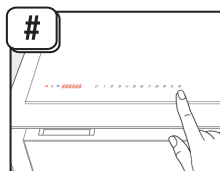


- 4) **#** を入力すると
CLEAr と表示され解除される

10. デュアルコントロールモード(1番目の暗証番号+2番目の暗証番号)

- 2つの暗証番号の組み合わせによる解錠ができます。
- デュアルコントロールモードとマルチユーザーモードは同時には使用できません。
- デュアルコントロールモード(1番目の暗証番号+2番目の暗証番号)使用時は、指紋での解錠等は使用できません。

設定方法

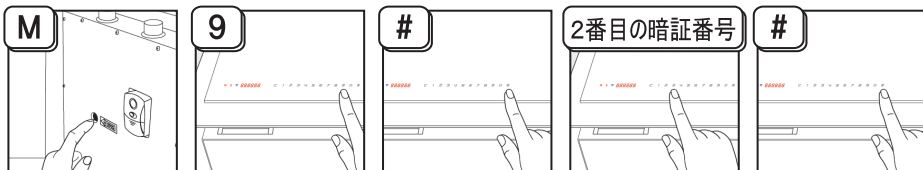


- 1) ドア裏の **M** ボタンを押す
- 2) **9** を入力する
- 3) **#** を入力する
- 4) 2番目の暗証番号を入力する (4~16桁)
- 5) **#** を入力すると **good** と表示され登録が完了する。

* 注意


- 1) 2番目の暗証番号は1番目の暗証番号と別の番号を登録してください。
- 2) ドアを閉める前に **10. デュアルコントロールモード—金庫の開け方** を参照し **OPEnEd** と表示されるか確認してください。
- 3) 2番めの暗証番号を変更するときは **10. デュアルコントロールモード—金庫の開け方** を参照してください。
- 4) 1番目の暗証番号を変更するときは **3. 暗証番号の設定方法** を参照してください。

金庫の開け方

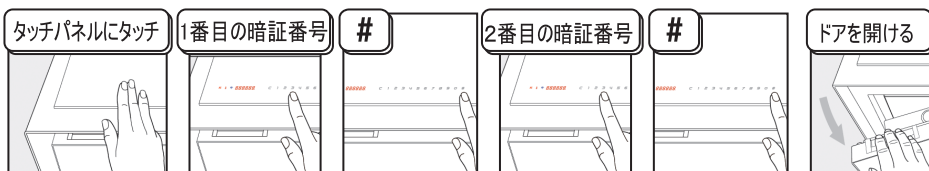

- 1) タッチパネルにタッチする (**dUAL** と表示)
- 2) **1番目** の暗証番号を入力する
- 3) **#** を入力する
- 4) **2番目** の暗証番号を入力する
- 5) **#** を入力する (**OPEnEd** と表示)
- 6) ドアを開ける

解除方法

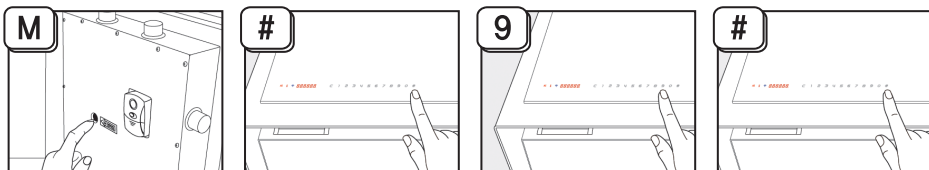

- 1) ドア裏の **M** ボタンを押す
- 2) **#** を入力する
- 3) **9** を入力する
- 4) **#** を入力すると **CLEAR** と表示され消去される


- * 注意 デュアルコントロールモードを解除すると2番目の暗証番号は自動的に消去されます。
1番目の暗証番号は消去されません。

11. アラーム設定

- 振動、衝撃、傾きを感知すると警報音になる機能です。
- 内蔵アラーム設定はドアをあければ自動的に解除されます。
- 内蔵アラームを使用する場合は、ドアを開けた後、毎回の設定が必要です。

内蔵アラーム

設定方法

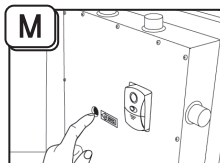

1) ドア裏の **M** ボタンを押す




2) **8** を入力する



3) **#** を入力すると **Alert** と表示され、そのあと 10 秒後に有効となる

解除方法

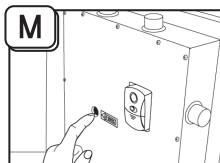

1) ドア裏の **M** ボタンを押す



2) **#** を入力する



3) **8** を入力する



4) **#** を入力すると **CLEAR** と表示され解除される

- * アラーム設定はドアをあければ自動的に解除されます。

外付けアラーム

アラームに9V乾電池を取り付けし、ドア裏の指定の位置に取り付けます。

設定 設定／解除は、ボタンのON/OFFで行います。(設定  / 解除 )

* ボタンを押してから設定が有効になるまで約10秒かかります。

* ボタンを押すとアラームのLEDが点灯し、約10秒後に消灯します。

LEDが消灯するとアラームの設定が完了です。


※ ドアを閉めた時の振動等でアラームが鳴動する可能性があるので、閉めるときは静かに閉めるようにしてください。

以下の場合、9V乾電池を交換する必要があります。

- * アラームが1時間以上なり続けた時
- * アラーム音が小さいとき、またはならない時
- * LEDが暗い時

電池寿命は約1年が目安です。(使用環境によって時期は変動します。)


※ アラームが作動した場合はボタンをOFFにすると止まります。

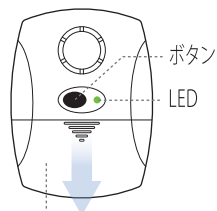

電池カバー
カバーを押して下に
スライドさせると開きます

12. 暗証番号の非表示とサウンド・音声ガイドの消音機能

設定方法

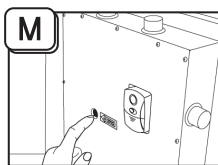

1) ドア裏の **M** ボタンを押す




2) **7** を入力する




3) **#** を入力すると **Hide** と表示され設定される

※ 設定すると入力した数字が表示されなくなります。同時に、サウンドと音声ガイドが消音されます。


解除方法

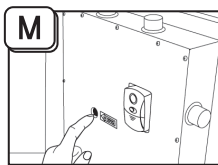


1) ドア裏の **M** ボタンを押す

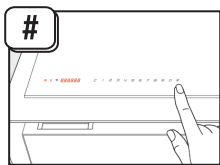

2) **#** を入力する

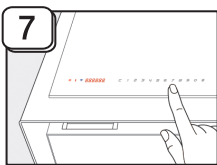


3) **7** を入力する

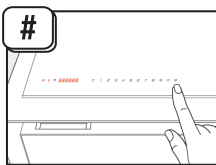


4) **#** を入力すると **Clear** と表示され、解除される

※ 解除すると入力した数字が表示されます。同時にサウンドと音声ガイドが流れるようになります。


13. 音量調整

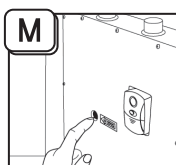

1) ドア裏の **M** ボタンを押す

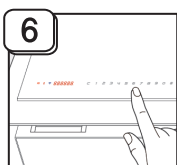


2) **6** を入力する

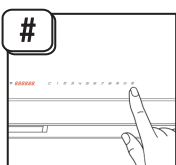

3) **#** を入力する



4) **1~8** を入力する

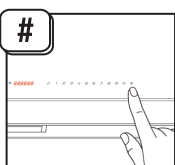

5) **#** を入力すると設定される

- * 初期値は6です。
- * 数字が大きいほど音は大きくなります。

14. LEDの点灯

タッチパネルにタッチ




ドアを開けるとLEDは15秒間点灯します。

再度点灯させるときは、タッチパネルをタッチするとまた15秒間点灯します。


15. 音声ガイドの言語選択機能

音声ガイドは、日本語、韓国語、英語、中国語の4種類があります。

A:日本語の音声ガイド設定

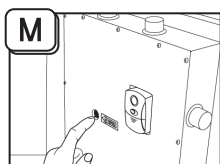


1) ドア裏の **M** ボタンを押す

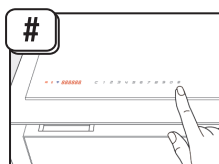

2) **#** を入力する




3) **81** を入力する

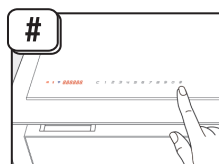

4) **#** を入力すると設定される

B:韓国語の音声ガイド設定

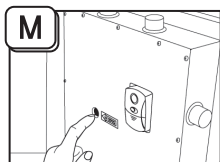


1) ドア裏の **M** ボタンを押す



2) **#** を入力する




3) **82** を入力する

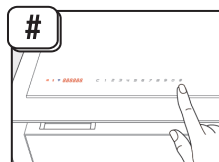

4) **#** を入力すると設定される

C:英語の音声ガイド設定

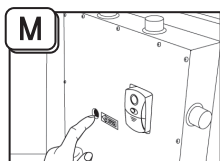

1) ドア裏の **M** ボタンを押す



2) **#** を入力する




3) **44** を入力する



4) **#** を入力すると設定される

D:中国語の音声ガイド

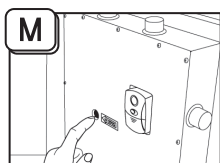


1) ドア裏の **M** ボタンを押す



2) **#** を入力する



3) **86** を入力する

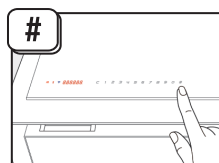

4) **#** を入力すると設定される

保証書

お買い上げた製品について、受け渡し日より18ヶ月間、取扱説明書等の注意書きに従った、正常な使用方法、使用環境で本製品が故障した場合において、当社は製品保証規定に従い、無料で修理、または商品交換を行います。

製品保証規定についての詳細はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

なお、出張修理でお伺いし、製品に不具合が無いと判明した場合には、出張料等頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。購入日、購入店を明確にする為、購入したことを証明出来る書類（領収書、納品書等）は、保証書と一緒に保管しておいてください。

※ 本書は日本国内のみ有効です。

※ 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

ディプロマット耐火金庫の保管物があらゆる種類の火災、またはその他の損傷に耐えうることを保証するものではありません。

また、ディプロマット・ジャパン株式会社は、耐火金庫及び金庫の保管物に対して一切の責任を負いません。

修理を依頼されるときは

ディプロマット・ジャパン



修理を依頼されるときは、ディプロマット・ジャパンホームページの「よくある質問」をご覧ください、それでも直らないときは、以下の情報（※①）をご用意して弊社カスタマーサービスデスクまでご連絡ください。

お電話にて金庫の状態を確認させていただき、修理が必要か判断させていただきます。


修理対応の場合、故障状況やお客様のお住いの地域により、当日対応、翌営業日以降対応が異なります。

修理対応まで数日お待ちいただくこともありますので、ご理解願います。

※ ① 修理を依頼する際に必要な情報

MODEL (品番)
SERIAL (シリアル)
故障の状況 (具体的に)
ご購入日
ご購入先
ご住所
お名前
お電話番号

MODEL (品番) と SERIAL (シリアル) は金庫の右側面上部のシルバーのシールに記載されています。



保証期間中は

製品保証規定に従って修理をさせていただきます。
詳しくはディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

保証期間を過ぎている場合は

18か月の保証期間が過ぎている場合でも、修理すればご使用になれる場合は、お客様のご要望により有償にて修理をさせていただきます。

カスタマーサービス電話番号：03-6424-7120
ご購入後の使用方法に関して対応します。

控えておくくと便利です

MODEL	
SERIAL	

お問い合わせの内容によっては、購入したことを証明出来る書類をご提示頂く場合がございます。

ご提示出来ない場合はセキュリティ上、対応出来ない場合がございます。必ず大切に保管しておいてください。

輸入販売総代理店：ディプロマット・ジャパン株式会社
ホームページ <https://diplomat-jpn.com/>

製造者：Diplomat Safe Limited この取扱説明書の記載内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
最新の内容はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。
この取扱説明書の無断転載・複写を禁じます。