


RoHS

# ★ istella(アイステラ)取扱説明書

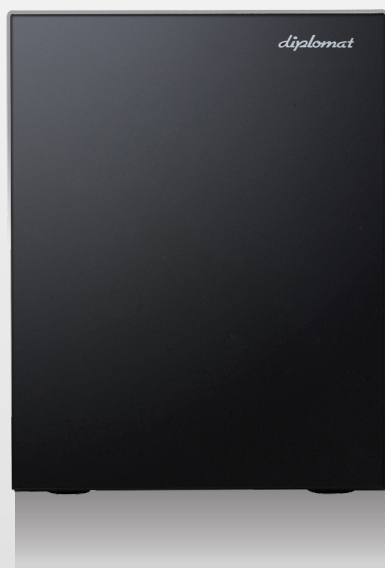

*diplomat* **SAFE** ▲ ディプロマット・ジャパン

## 使用上のご注意

### 注意


- ⊗ 本製品の収納物に関する一切の責任は負いません。

### 警告


- ⊗ 不安定な場所、十分な耐荷重のない場所への設置はしないで下さい。倒れたり、落下するおそれがあります。
- ⊗ 保守が不可能な場所や水平でない場所に設置しないで下さい。修理が出来なかったり扉が急に開閉したりする恐れがあり危険です。
- ⊗ 扉を解錠したり開けたままで持ち上げたり移動しないで下さい。扉が急に開いたり、閉じたりする恐れがあり危険です。
- ⊗ 金庫内に収納物を詰め過ぎないで下さい。扉の開閉ができなかったり、収納物を壊す恐れがあります。
- ⊗ お子様には触らせないで下さい。指を挟んで怪我をする恐れがあります。
- ⊗ 本製品を分解したり改造しないで下さい。

# 概要


## 付属品




取扱説明書  
(本書)



トレイ




棚




単3アルカリ乾電池

## 各部の名称

正面

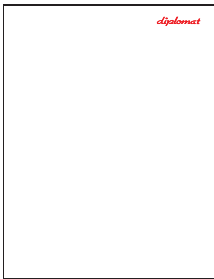


内部

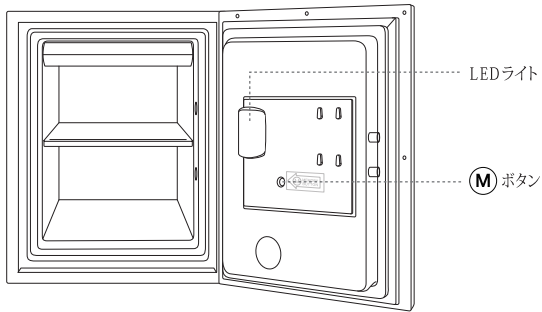

LEDライト

M ボタン


タッチパネル



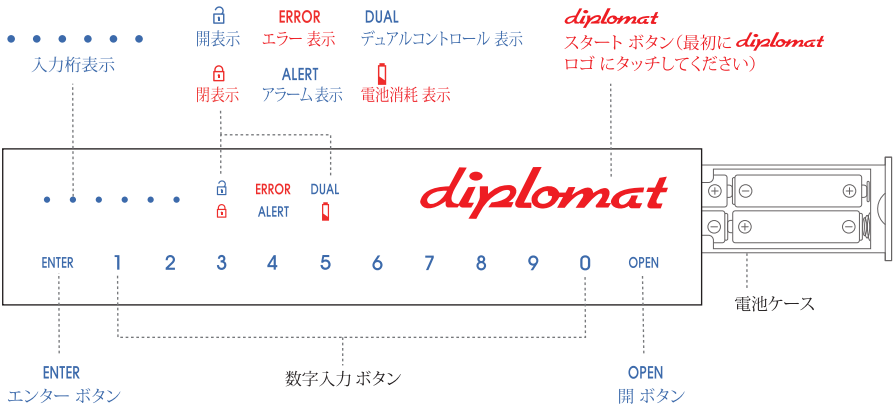


## 1. 電池の取り付け・交換

はじめてのご使用前に

- 1) 金庫正面の *diplomat* ロゴ右側面にある電池ケースを引出します。
- 2) 金庫正面の保護フィルムを剥がします。

タッチパネルに  が表示されたら全ての電池をお取替え下さい。

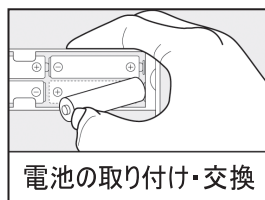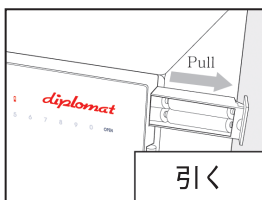
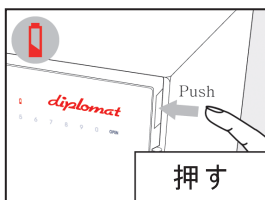



- 1) ロゴ右側、ドア側面の電池ケースを左に押込んで下さい。
- 2) 電池ケースを引き出します。
- 3) 全ての電池を正しい位置にセットしてください。


\* 電池を交換しても登録した番号は消去されません。

## 2. 初めての扉の開け方

初期設定されている暗証番号は 1 2 3 4 です。

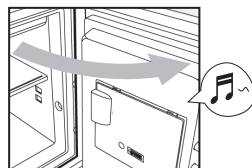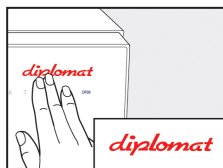

- 1) *diplomat* ロゴにタッチする。  
(ビップ音が鳴りタッチパネル部分が点灯します。)
- 2) 初期設定されている暗証番号 1234 をタッチする。(数字にタッチする度にビップ音が鳴ります。)
- 3) **OPEN** をタッチする。(メロディ音が鳴りタッチパネルに  のアイコンが表示されます。)
- 4) メロディ音が3秒間鳴っている間にドアを開けます。



- \* 注意: 1) 間違った数字をタッチした場合はピピピ音と共にタッチパネルに **ERROR** が表示されます。もう一度やり直す場合は *diplomat* ロゴにタッチして下さい。
- 2) 5回間違った番号を入力すると5分間操作不能となります。
  - 操作不能になるとタッチパネルに操作解除になるまでの残り分数が **5▶4▶3▶2▶1** と表示されます。
- 3) 扉はメロディ音が鳴りタッチパネルに  が表示されている間に開けて下さい。

\* 金庫を開ける際に暗証番号の覗き見を防ぐスクランブル機能があります。  
任意の数字を暗証番号の前後に入れても、続けて暗証番号を入力すれば開錠できます。

例) もし暗証番号が 1-2-3-4 の場合、XXX(任意の番号) 1 2 3 4 XXX(任意の番号) を押しても開錠します。

### 3. 暗証番号の設定


ドアは開いた状態で行ってください。

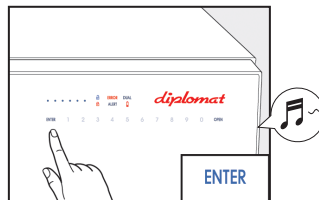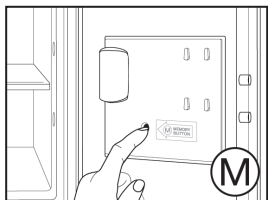

- 1) 扉裏の **M** ボタンを押します。(ピッ音が鳴ります。)
- 2) **新しい暗証番号**の登録。パネル上に点灯した番号をタッチし4桁から16桁までの任意の番号を入力します。
- 3) パネル上の **ENTER** をタッチします。(メロディ音が鳴ります。)

- \* 注意: 1) 間違った数字をタッチし、もう一度やり直す場合は **diplomat** ロゴにタッチして下さい。  
2) 扉を閉める前に必ず暗証番号が正しく登録されたか試して下さい。  
3) セキュリティ上、簡単な番号や分かり易い電話番号や誕生日等は避けて下さい。


### 4. 扉の閉め方

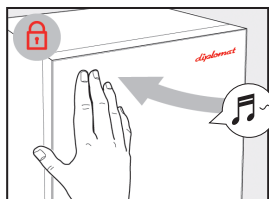

扉を閉めれば自動的に施錠されます。  
(メロディ音が鳴り、パネルに **🔒** のアイコンが表示されます。)

- \* 注意: 1) 扉が閉まっていない時は、パネルに **ERROR** が表示されます。  
- 収納物が扉に挟まったり、ぶつかったりしていないか調べて下さい。  
- 扉が完全に閉まっているか確認して下さい。  
2) カンヌキが出たまま扉を閉めないで下さい。  
3) 扉は静かに閉めて下さい。

### 5. LEDライト

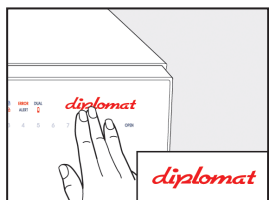


扉を開くとLEDライトは約1.5秒間点灯します。  
**diplomat** ロゴをタッチすれば更に1.5秒間点灯は延長します。

## 6. アラームの設定と解除


振動、衝撃、傾きを感知すると警報音が鳴る機能です。(約65dBの音が鳴ります)

※傾きは約45度で感知します。


設定と解除方法。同じ方法で設定と解除は行います。

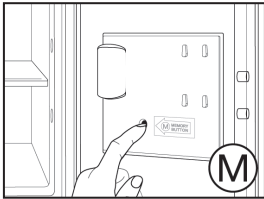

1) 扉裏の**M**ボタンを押します。  
(ビップ音が鳴ります)

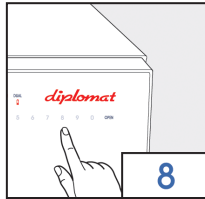

2) タッチパネルの**8**を  
タッチします。  
(ピッと鳴ります)

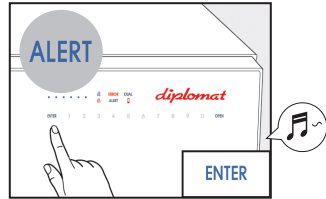



3) タッチパネルの**ENTER**をタ  
ッチします。(ピー音が鳴ります。  
パネルにALERTがオン・オフに合わせ表示  
されます。10秒後にセットが終了します。)

\* アラームは暗証番号で開錠すると鳴り止みます。

## (S500Aの限定付属品) オプションアラーム

振動、衝撃、傾きを感知すると警報音(約110dB)が鳴る機能です。

- ▶ アラームの取り付け方法: アラームに付属の9V電池を取り付けし、ドア裏の指定の位置にアラームを取り付けします。
- ▶ 設定方法/解除方法 : アラームのボタンを押します。(設定  / 解除 )

※ ボタンを押してから設定が有効になるまで約10秒かかります。

※ ボタンを押すとアラームのLEDが点灯し、約10秒後に消灯します。LEDが消灯するとアラームの設定が完了です。

※ ドアを開めた時の振動等でアラームが鳴動する可能性がありますので、アラームのボタンを押した後は速やかにドアを開けてください。


※ 注意: 電池が消耗していると、アラーム音が小さい、または作動しない場合があります。

※ 以下の場合、電池(9V電池)を交換する必要があります。

- ・アラームが1時間以上鳴り続けた場合。
- ・アラーム音が小さいとき、または鳴らないとき。
- ・LEDが暗いとき。

※ 電池寿命: 約1年


※ アラームが作動した場合はボタンを押すと止まります。

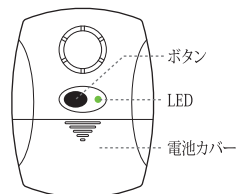

## 7. デュアルコントロール

2つの暗証番号の組合せによる開錠が出来ます。  
既に登録をしている暗証番号に加え、2番目の暗証番号を新たに登録します

### 2番目の暗証番号の登録

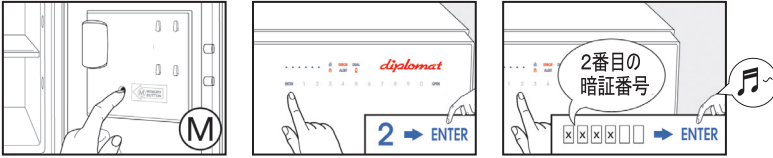

- 1) 扉の裏側にある(M)ボタンを押します。(ビープ音が鳴ります)
- 2) タッチパネルの2をタッチします。
- 3) タッチパネルのENTERをタッチします。(ピー音が鳴ります)
- 4) タッチパネルに登録する2番目の暗証番号(4桁~16桁)をタッチします。
- 5) タッチパネルのENTERをタッチします。2番目の暗証番号を登録されました。(メロディ音が鳴ります)

- \* 注意: 1) 間違った数字をタッチし、もう一度やり直す場合は *diplomat* ロゴにタッチして下さい。
- 2) 1番目の暗証番号と同じ暗証番号は2番目の暗証番号として登録できません。


設定と解除 以下と同じ方法で設定と解除は行います。



- 1) ドアの裏側にある(M)ボタンを押します。(ビープ音が鳴ります)
- 2) タッチパネルの9をタッチします。(ビープ音が鳴ります)
- 3) タッチパネルのENTERをタッチします。(ピー音が鳴りパネルに[DUAL]がオン・オフに合わせ表示されます。)

- \* 注意: デュアルコントロールを解除すれば、2番目の暗証番号は自動的に消去されます。

デュアルコントロールを使用した際のドアの開け方

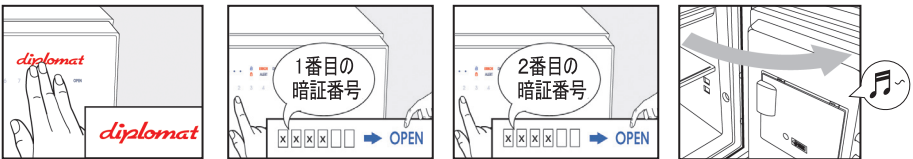

- 1) タッチパネルの *diplomat* ロゴにタッチ
- 2) タッチパネルへ1番目に登録した暗証番号を入力
- 3) タッチパネルのOPENをタッチします。(メロディ音が鳴り、パネルにDUALが点滅表示されます。)
- 4) タッチパネルへ2番目に登録した暗証番号を入力
- 5) タッチパネルのOPENをタッチします。(メロディ音が鳴り、パネルに白が表示されます。)
- 6) メロディ音が鳴っている間に扉を開けて下さい。

# 保証書

## 品質保証期間

お買い上げ後 1 8 ヶ月。製品または性能に問題が発見された場合、無償の修理、あるいはお取替えいたします。

※ 製品保証規定についての詳細はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

## 保証規定

保証期間内であっても次の場合は有償修理になります。

- 当社または当社指定以外の業者による修理や改造などによる故障及び損傷
- お買い上げ後の消耗品（電池など）の交換や本体の移動・落下などによる故障及び損傷
- 取扱上の不注意や誤った使用方法による故障及び損傷
- 地震や台風などの自然災害に起因する故障及び損傷
- 保証書の提示がない場合
- この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお問い合わせ下さい。

※ 製品保証規定についての詳細はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

## 領収書貼り付けコラム

ご購入日、購入店を明確にするため、領収書を貼り付けておいてください。

カスタマーサービス電話番号：03-6424-7120  
ご購入後の使用方法に対応します。

※ お問い合わせの内容によっては、購入したことを証明出来る書類をご提示頂くことがございます。  
ご提示出来ない場合はセキュリティ上、対応出来ないことがございます。必ず大切に保管しておいてください。

※ ディプロマット・ジャパンホームページに「よくある質問」を掲載しております。併せてご覧ください。

輸入販売総代理店：ディプロマット・ジャパン株式会社  
ホームページ <http://diplomat-jpn.com/>

製造者：Diplomat Safe Limited