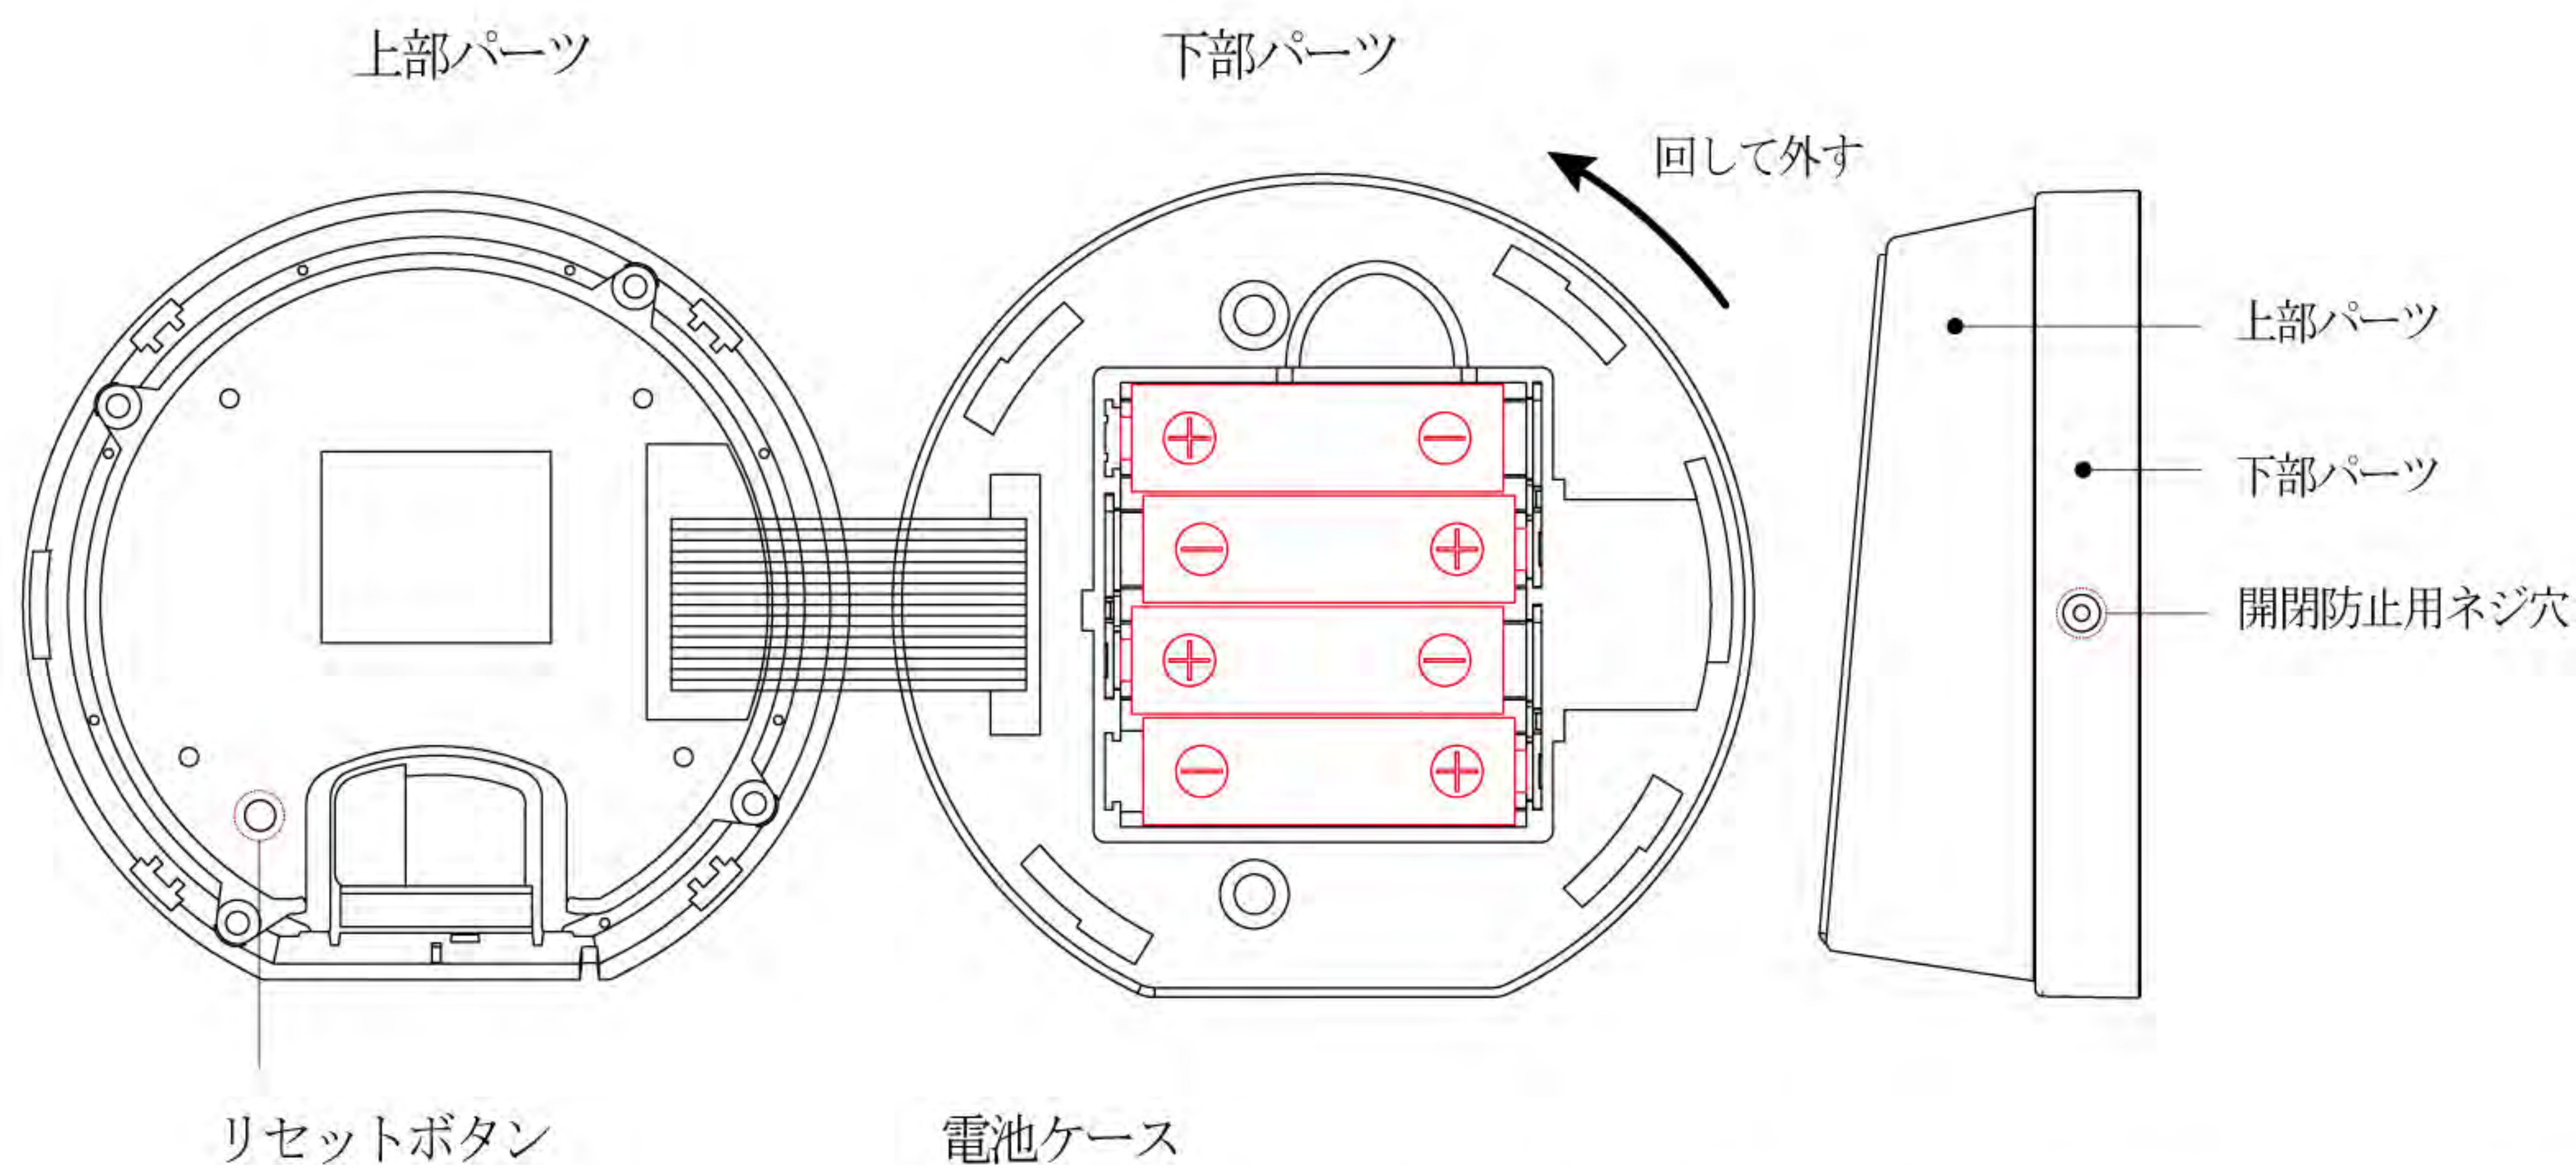

タッチスクリーン & 指紋認証式ロック(TFL)使用製品

取扱説明書



***diplomat*®SAFE**

TFL タッチスクリーン&指紋認証式ロック



上部パーツを左に廻すと上部と下部のパーツが分離し、下部パーツの電池ボックスに単3アルカリ電池を所定の位置に4本セットします。

★ TFL (タッチスクリーン&指紋認証式ロック)はユーザーが設定された暗証番号、または指紋による2種類のロックによる開閉方法が選べます

金庫をご使用される前に・・・

- 1) 電池を所定の位置にセット
- 2) 初期設定コード、1, 2, 3, 4, 5, 6 → **OPEN**により金庫の扉を開く。

A. 暗証番号による使用方法

A1. 初めての扉の開け方

- 1) スクリーンをタッチします。ピッと鳴り、スクリーンが点灯。
- 2) スクリーンの数字に初期設定コードの **1, 2, 3, 4, 5, 6** をタッチ。
- 3) 続けて **OPEN** を押します。
- 4) メロディ音とスクリーンに **OPEnd** のサインがでている間(3秒間)にハンドル(またはノブ)を右に回し扉を開ける。

1, 2, 3, 4, 5, 6 → **OPEN**

続けてドアは開けたままで 暗証番号の登録を行う。

注意:

- ※ 間違っただけの番号を入力した場合はピッと鳴り、スクリーンに **Error** と表示。
- ※ 間違っただけの番号を5回入力した場合、5分間操作不能となります。

操作不能状態とは:

- ※ スクリーンをタッチしても反応しません。
- ※ 操作不能状態の解除までの分数(5-4-3-2-1)がスクリーンに表示。
- ※ 5分後に操作不能状態は解除します。

A2. 暗証番号の登録方法 : ドアは開けたままで

- 1) 先ずユーザー様自身にて4桁から16桁までの暗証番号を決めて下さい
- 2) ドアの裏側にある **(M)** ボタンを押します。(ピッと鳴ります)
- 3) スクリーンに決めた暗証番号をタッチします。ピッと鳴り、スクリーンが点灯。
- 4) 続けてENTERをタッチします。メロディ音とスクリーンに **EntErd** のサインが表示されます。

(M) → 暗証番号(4桁～16桁) → **ENTER**

注意:

- ※ ドアを閉める前に登録した暗証番号で開ける事が可能か必ず以下の通りお試しください。

登録した暗証番号(4桁～16桁) → **OPEN**

メロディ音とスクリーンに **OPEnd** のサインがでている間(3秒間)にハンドル(またはノブ)を右に回し扉を開ける。

A3. ロックの掛け方

- ※ モデル(001 - 530): ドアを閉め、ノブを左に廻す。
- ※ モデル(006 -): ドアを閉めるとロックが自動的に掛かります。

B. 指紋認証による使用方法

B1. 指紋の登録方法：ドアは開けたままで

- 1) ドアの裏側にある (M) ボタンを押します。(ピッと鳴ります)
- 2) スクリーンの [3] をタッチします。(ピッと鳴ります)
- 3) スクリーンの [ENTER] をタッチします。(ピッと鳴ります)
- 4) 既に登録された暗証番号をタッチします。(ピッと鳴ります)
- 5) [ENTER] をタッチします。メロディ音とスクリーンに [Finger] のサインが表示されます。
- 6) 登録したい指紋(指)をスクリーン下で点滅している四角のスキャン部分(指紋読取部)の上に置き、指をゆっくり手前に2回スライドさせます。登録されるとメロディ音とスクリーンに [EntErd] のサインが表示されます。

(M) → [3] → [ENTER] → 暗証番号(4桁～16桁) → [ENTER] → 指紋登録(2回)

指紋登録時の注意：

- ※ 2回に分けて指をスキャン部分に置きゆっくりスライドさせ指紋を登録します。
1回目に登録された場合はピッ音、2回目はメロディ音が鳴ります、
- ※ 指紋が薄い、傷がある等、登録出来ない場合があります。
- ※ 指紋は128個まで登録出来ます。
- ※ 間違えた場合はもう一度1)に戻り初めから行って下さい。

B2. 指紋認証によるドアの開け方

- 1) スクリーンをタッチします。ピッと鳴り、スクリーンが点灯します。
- 2) 登録した指紋(指)をスクリーン下で点滅されている部分にしっかり置き、ゆっくり指をスライドさせます。
- 3) メロディ音とスクリーンに [OPEnd] のサインがでている間(3秒間)にハンドル(またはノブ)を右に回し扉を開ける。

注意：

- ※ 間違った指紋(指)を入力した場合はピッ、ピッ、ピッと鳴り、スクリーンに [Error] と表示されます。
- ※ もし間違った指紋を5回入力した場合、5分間操作不能となります。

操作不能状態：

- ※ スクリーンをタッチしても反応しません。
- ※ 操作不能状態の解除までの分数(5-4-3-2-1)がスクリーンに表示。
- ※ 5分後に操作不能状態は解除します。

B3. 登録した指紋の削除方法

- 1) ドアの裏側にある (M) ボタンを押します。(ピッと鳴ります)
- 2) スクリーンの [ENTER] をタッチします。(ピッと鳴ります)
- 3) スクリーンの [3] をタッチします。(ピッと鳴ります)
- 4) スクリーンの [ENTER] をタッチします。スクリーンに [CLEAR] のサインが表示されます。

登録した指紋を削除する時の注意：全ての登録した指紋登録が削除されます

C. その他の機能

C1. デュアルコントロール機能：2つの暗証番号の組合せによりロックを開錠。

▶ 既に登録をしている暗証番号に加え、2番目の暗証番号を登録します。

- 1) ドアの裏側にある (M) ボタンを押します。(ピッと鳴ります)
- 2) スクリーンの [2] をタッチします。(ピッと鳴ります)
- 3) スクリーンの [ENTER] をタッチします。(ピッと鳴ります)
- 4) スクリーンにお決めになった2番目の暗証番号(4桁～16桁)をタッチします。
- 5) スクリーンの [ENTER] をタッチします。スクリーンに [EntErd] のサインが表示され、2番目の暗証番号を登録されました。

(M) → [2] → [ENTER] → 2番目の暗証番号(4桁～16桁) → [ENTER]

▶ デュアルコントロール機能のセット

- 1) ドアの裏側にあるMボタンを押します。(ピッと鳴ります)
- 2) スクリーンの [9] をタッチします。(ピッと鳴ります)
- 3) スクリーンの [ENTER] をタッチします。(ピッと鳴ります)。スクリーンに [dUAL] または [5in9LE] のサインが表示されます。

(M) → [9] → [ENTER]

▶ デュアルコントロール機能の使用した際のドアの開け方

スクリーンにタッチ → 最初に登録した暗証番号 → [OPEN] → 2番目に登録した暗証番号 → [OPEN]

注意:デュアルコントロールの状態の際は指紋認証により扉を開ける事は出来ません。

▶ デュアルコントロール機能の解除。

(M) → [9] → [ENTER] スクリーンに [SingLE] のサインが表示されます。

注意:デュアルコントロール機能を解除した際、2番目の暗証番号は自動的に消えます。

C2. 暗証番号の非表示とサウンドの消音機能

機能のセットと解除

(M) (ドア裏) → [7] → [ENTER] スクリーンの [hidE] または [CLEAR] のサインが表示されます。

注意:非表示、消音設定にしても扉が開くときは解錠音が鳴ります。

C3. スクランブル機能：覗き見による暗証番号認知の防止機能。

暗証番号を見られる恐れがある時、暗証番号を入力すれば、どんな数字を前後に入れても開ける事が出来ます。

C4. リセット機能

スクリーンが表示されない、反応しない場合、リセットボタンを押してください。登録した暗証番号、指紋は消えません。

C5. アラーム機能：金庫の傾けや衝撃によるアラームの作動が設定できます。

アラーム設定は扉を開ければ自動的に解除します。ユーザーは扉を開けた後、都度アラームの設定が必要です。

機能のセット：

Ⓜ(ドア裏) → 8 → ENTER スクリーンの ALert が表示されます。10秒後セットが終了します。


機能の解除：

登録した暗証番号、登録した指紋認証、デュアルモード機能により扉を開けた場合

D. 電池交換

※ 電池交換の目安は1日3回の使用で約6か月間となります。

※ 以下の場合、速やかに電池(1.5V、単3アルカリ、4本)を交換下さい。

- 1) スクリーンにタッチした際、スクリーンに LobAtt が表示される。
- 2) スクリーンに  のアイコンが表示される。
- 3) スクリーンの表示に問題が無くてもドアが開かない場合。

注意：バッテリーが完全に無くなっても登録された暗証番号、指紋のデータは消えません。

E. Q & A

- ※ スクリーンにタッチした際、スクリーンに LobAtt が表示された場合は電池を交換してください。(D参照)
- ※ 登録した暗証番号または指紋を入力した際、スクリーンに Error が表示された場合、登録した暗証番号または指紋は正しくありません。(A1, B2参照)
- ※ 登録した暗証番号を入力した際スクリーンに ----- が表示された場合、金庫はデュアルモードに設定されています。(C1参照)
- ※ 操作しても何も反応がない場合はリセットボタンを押してください。(C4参照)